



MICROSTUDIO



CITTÀ DI TREVISO

GUARDA QUI



**ISTRUZIONI
APPLICAZIONE
ADESIVI
VETRO**

www.microstudioweb.com

SE SPORCO, DEVI PULIRE!

1 → 2 → 3
Raccogli **Lava** **Getta**

SE NON PULISCI O NON HAI L'ATTREZZATURA RISCHI UNA SANZIONE FINO A 50€

ORDINANZA PROT. N 123917/2020

CITTÀ DI TREVISO

ISTRUZIONI APPLICAZIONE ADESIVO VETRO

www.microstudioweb.com/adesivi/adesivi-pavimento-raccolta-deiezioni.html

OPERAZIONI PRELIMINARI:


- Pulire il vetro con acqua.
- Prendere 3 tessere tipo carta identità, patente, tessere supermercato ecc. sovrapporle una all'altra in modo da simulare una spatola resistente, piegare un paio di fogli di rotoloni carta per pulizia in modo ordinato senza pieghe e sovrapporla alla "spatola".

- ISTRUZIONI


- Sgrassare usando Alcohol isopropilico (no saponi o prodotti sgrassanti).
- Allineare l'adesivo al serramento distanziandolo a piacere utilizzando un metro misurando in alto e in basso in modo equidistante.
- Fissare lo stesso con un pezzo di nastro in carta posizionato in alto in modo che resti fisso.
- Sollevare l'adesivo dalla base e facendo perno sul nastro, staccare solo in parte il liner in carta posteriore senza rimuoverlo tutto, tenere in tensione l'adesivo in modo da poter procedere a farlo aderire utilizzando la "spatola" preparata.
- Applicare partendo dall'alto con movimenti dx sx, via via a scendere,



GUARDA QUI

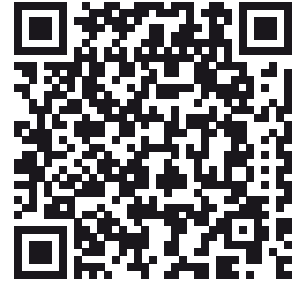

ISTRUZIONI
APPLICAZIONE
ADESIVI
VETRO
www.microstudioweb.com

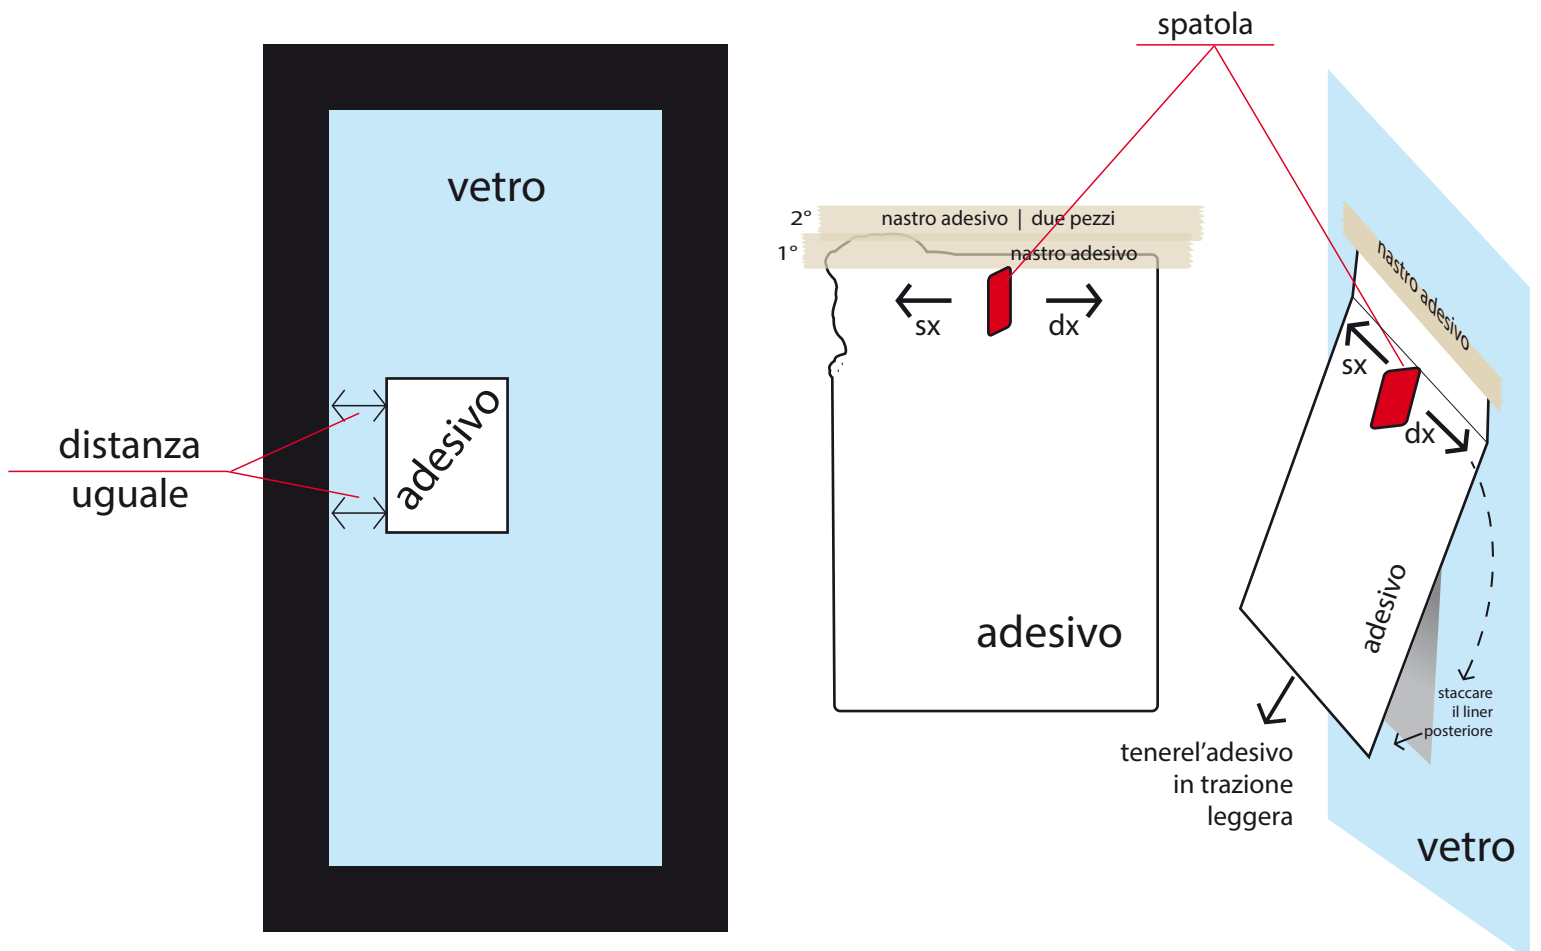

ISTRUZIONI APPLICAZIONE ADESIVO a PAVIMENTO

www.microstudioweb.com/adesivi/adesivi-pavimento-raccolta-deiezioni.html

VERIFICHE PRELIMINARI :

- L'ADESIVO pur specifico per pavimenti e avente colla rinforzata, **può essere applicato SOLO SU SUPERFICI LISCE** o comunque POCO RUVIDE, NO BETTONELLE , NO PIASTRONI in SASSO LAVATO !

ISTRUZIONI

- Pulire il marciapiede | pavimento con acqua, grattando lo sporco con una spatola o spazzola saggina, in modo da rimuovere i residui ancorati.
- Ove lo sporco sia importante, lavare con idropulitrice o spazzole adatte acqua e sapone.
- Sciacquare abbondantemente il residuo di lavaggio.
- Lasciar asciugare completamente.
- Appoggiare un lato dell'adesivo a terra, tenendolo sollevato dall'altro bordo.
- Strofinare con un panno o carta per far aderire bene sull'intera superficie.



MICROSTUDIO

GUARDA QUI



ISTRUZIONI
APPLICAZIONE
ADESIVI
VETRO

www.microstudioweb.com





**Via Castagnole, 20 G
31100 - Treviso - Italy**

T. +39 0422 433 657

**rsimone@microstudioweb.com
www.microstudioweb.com**